


# 襖紙・障子紙の貼り替え方法

## 襖紙の貼り替え

戸襖および和襖の襖紙は重ね貼りしてください。

- ①和室側の引手ははずします。
- ②新しい襖紙(現地手配)を貼ります。
  1. 上下左右ともに戸襖より10mm程度、大きく切ります。
  2. でんぷんのり(のり付き紙の場合は水)で貼ります。
  3. ヘラなどを押しあてて、襖紙が破れないよう、ゆっくりカッターでカットします。
  4. カット後、襖紙端部にヘラなどを押しあてて浮きのないことを確認してください。



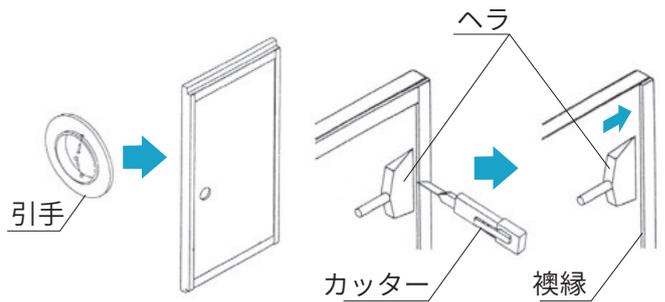


## 障子紙の貼り替え【A】 分解しない方法(推奨)



工場出荷時は、障子紙が枠内のみ込まれていますので、障子紙貼り替えの際は、あらかじめカッターなどで紙をカットしてください。  
※2回目以降は必要ありません。

障子紙をはがす際、ヘラ・カッターなどで削り落とすと組子を傷めるのでおやめください。紙やのりの残りがある時は、やわらかいスポンジに水分を十分含ませ拭き取ってください。



- ①キリ吹きで紙に水を十分に含ませます。紙を湿らせるため、5分程度待ちます。
- ②紙を端の方より静かにはがします。水が浸みてきて、きれいに取れます。

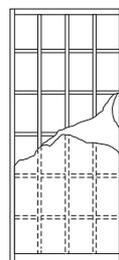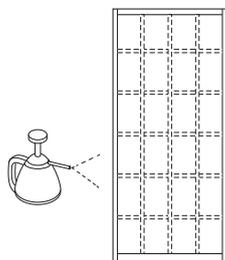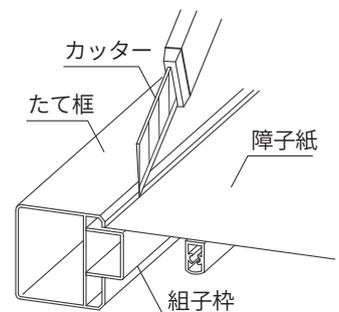

- ③組子をきれいに水拭き掃除してください。
- ④濃い目ののりを付けます。(水平に置く方がのりを付けやすいと思われます。)

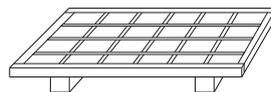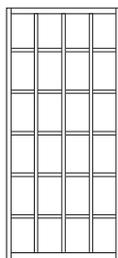

- ⑤和紙ロールをほどき、貼り付けます。
- ⑥ヘラなどを押しあてて、障子紙が破れないよう、ゆっくりカッターでカットしてください。
- ⑦カット後、障子紙端部にヘラなどを押しあてて、浮きのないことを確認してください。

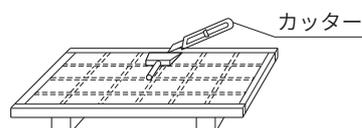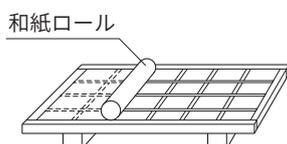


注) ワロンシート0.2mmに貼り替える場合は、ワロンシート専用両面テープをお使いください。

## 障子紙の貼り替え【B】 分解する方法 (非推奨)


### (1) 付子枠の取りはずし

【ご注意】 この作業は商品保証対象外です。


- ① 付子枠を取りはずす前に、下棧からの調節下棧の出幅を鉛筆などで軽く印をつけてください。(両端)

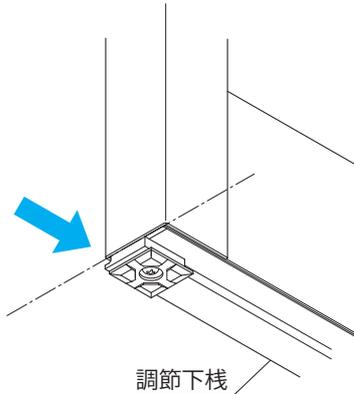


- ② 右図のようにドライバーを反時計まわりにまわすと、調節下棧が出てきますので、完全にはずれるまでまわしてください。

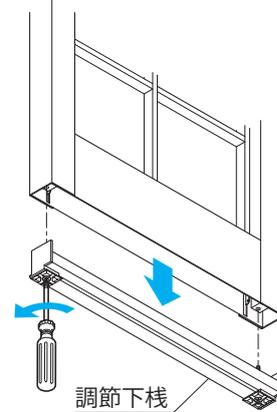

- ③ 下棧固定部品は横にスライド(動かす)させると、はずれます。

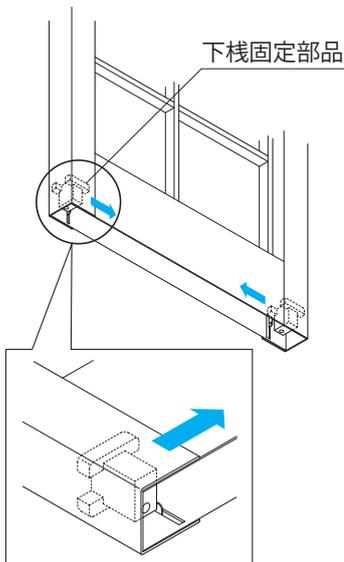

- ④ 棧を左右少しずつずらしながらはずした後、付子枠を抜き取ってください。

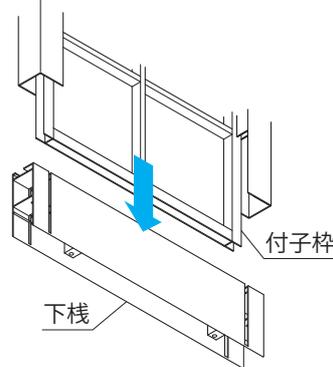

#### 【ご注意】

片側を一度に引き下げると下棧が変形する場合がありますので、両端を均等に軽くたたきながらはずしてください。

### (2) 障子紙の貼り替え

障子紙の貼り替え【A】と同様です。

### (3) 付子枠の組み立て

「(1) 付子枠の取りはずし」の逆の手順にて付子枠を組み立ててください。

組み立て後、

付子枠の取りはずし方①で印をつけた位置に調節下棧を合わせてください。

## 付子枠の取りはずし作業は保証対象外となります！

ご自身、もしくは第三者による付子枠の取りはずし作業は商品保証対象外となりますので、ご注意ください。

作業による故障、損傷などの不具合に当社の支店・営業所に修理をご依頼ください。

商品保証の詳細は弊社Webサイト「商品保証について」のページをご覧ください

【Webサイト】 <http://www.daieikenzai.com/quality/index.html#warranty>






# ワーロンシート®

## ワーロンシート専用両面テープでの施工手順



紙じゃくりが浅い（または無い）場合 <あらかじめシートを寸法切りする必要はありません。>

1. すべての縦棧にテープを貼り、剥離紙を剥がします。
2. その上からすべての横棧にテープを貼り、剥離紙を剥がします。
3. シートをたるまないように建具に載せて、接着面をしっかりと押さえます。
4. 最後に余分なシートを切り落とします。

## 紙じゃくりが深い場合
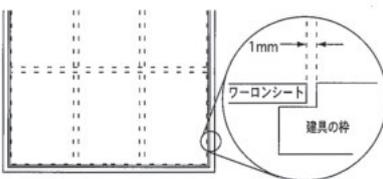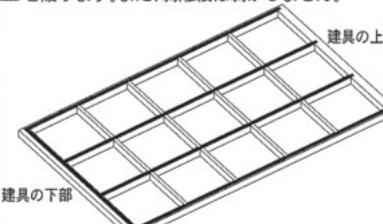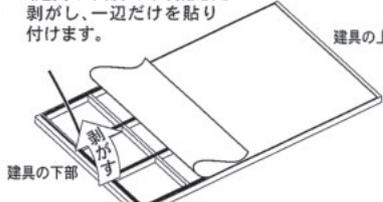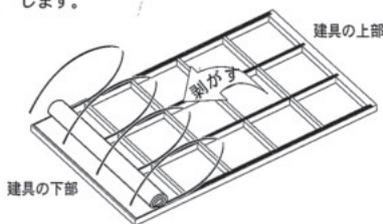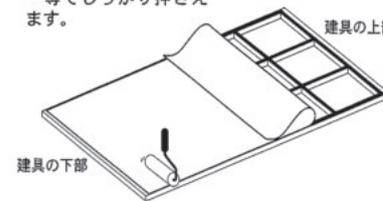
<p><b>1</b> あらかじめシートを建具の接着面の外寸より天地左右各1mm小さく切ります。</p> 	<p><b>2</b> 下棧（建具の下部）とすべての縦棧に両面テープを貼ります。まだ、剥離紙は剥がしません。</p> 	<p><b>3</b> 寸法切りしたシートを建具に載せて位置を合わせ、シートがずれないように固定しながら下棧（建具の下部）のみ剥離紙を剥がし、一辺だけを貼り付けます。</p> 
<p><b>4</b> 固定した下棧の方向にシートを巻き上げてから、縦棧の両面テープの剥離紙を上部から引き剥がします。</p> 	<p><b>5</b> その上からすべての横棧に両面テープを貼り、剥離紙を剥がします。</p> 	<p><b>6</b> 巻き上げたシートをたるまないように注意しながら、徐々に戻して張り付けます。最後に接着面をまんべんなく指先やローラー等でしっかりと押さえます。</p> 

## ワーロンシート専用両面テープで貼ったシートの剥がし方
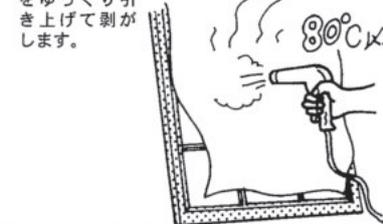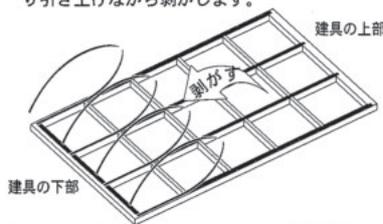
<p><b>1</b> 接着部分に80℃～90℃位の熱（ドライヤー、アイロン）をかけながら、棧を傷めないようにシートをゆっくり引き上げて剥がします。</p> 	<p><b>2</b> 棧に残った両面テープはしばらく放置して熱を冷ましてから、木の目に逆らわないよう、ゆっくり引き上げながら剥がします。</p> 	<p><b>!</b> 棧に残った両面テープが取れない場合は、塗料剥がし液を使用し、両面テープの上に塗布します。10分位放置する間に粘着剤が分解され、軟化したところで残った両面テープを除去します。最後に建具についた塗料剥がし液は十分水拭きして取り除きます。塗料剥がし液は塗装してある建具へのご使用はお避けください。</p> 
--	---	---

## ワーロンシート専用両面テープでの施工上の注意点

1. 換気をよくして作業を行ってください。
2. 棧が湿っていると接着性が悪くなりますので、完全に乾いてからご使用ください。
3. 棧が凹凸している場合はサンドペーパーなどで接着面を平滑にしてください。
4. シートを張り付けた後の両面テープのはみ出しを防ぐために、外周部分（紙じゃくり）に貼る際は棧の内側に沿わせてテープをお貼りください。
5. シートを張り付けた後は、接着面の押さえをしっかりと行ってください。圧着が不十分であったり、施工時の環境温度が低いとハガレを生じることがあります。  
10℃以下になりますと接着力が低下しますので、温かい環境下でお貼りください。十分な接着力が得られるよう、貼り終えた後もしばらくは温かい環境の状態にしておいてください。

※ワーロンシート専用両面テープはワーロンシートを建具に接着する専用の両面テープです。耐熱性や接着性に優れ、施工の際、きれいな仕上がりがすぐに建て付けが可能です。他の両面テープをご使用されますと耐熱性や接着性の問題からワーロンシートのハガレが生じる場合がございますのでご注意ください。

# ワーロンシート専用両面テープ

- ワーロンシート**0.2mm**、**0.3mm**を建具に接着するための専用両面テープです
- 1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます
- 0.45mm厚のシートとの接着は、ハガレや建具の組子を反らせる恐れがありますのでお避けください
- 仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です
- ワーロンシートの接着にはワーロンシート専用両面テープを必ずご使用ください  
一般の両面テープで施工されますとハガレの原因になります

品番	WF-5	WF-10	WN-530
規格	5mm巾×20m巻 (袋入り)	10mm巾×20m巻 (袋入り)	5mm巾×20m巻 (袋なし)
		